

感谢您选择时尚、高品质的朵唯女性手机 —— DOOV S930
ishadow 闪亮眼影手机。

朵唯女性手机秉着“爱让女人更美丽”的品牌主张，给您带来更贴心的女性关爱。“爱美尚家、朵唯电子报”免费提供潮流资讯，“朵易操作系统”更贴合您的使用习惯，“一键求助设计”安全功能人性化考虑。

朵唯女性手机力求精益求精，将每个细节都优化到极致，因此您在使用过程中有任何疑惑或建议，都可以拨打朵唯客服热线 4007003456，再次感谢您对朵唯的支持！

您购买的朵唯手机还有更多精彩体验，请详细阅读后面内容。

说明：

◎欢迎您使用朵唯女性手机！注册朵唯手机的电子保卡系统，将会为您提供完善的售后服务。电子保卡注册会产生由运营商收取的标准短信费（具体资费标准可咨询当地网络运营商）。

朵唯客服热线400-700-3456 网址<http://www.doov.com.cn/>

◎本公司基于不断满足用户需求和产品持续完善而努力，产品的设计、性能、技术规格根据市场变化会作更新，请广大消费者购买时注意。本公司在法律允许范围内保留对最终产品性能及外观的调整说明。

◎因产品软件版本和服务提供商的不同，本手册中的内容可能与实际手机的使用有一定的出入，请以实物为准。


目 录

1 安全信息.....	4
2 外观及按键.....	6
2.1 手机外观.....	6
2.2 按键功能说明.....	7
2.3 显示屏.....	8
3 使用说明.....	9
3.1 电池.....	9
3.2 SIM卡的拆装.....	10
3.3 开机和关机.....	13
3.4 资源管理.....	13
3.5 网络摄像头.....	14
3.6 待机特色功能——爱美尚家.....	14
3.7 存储卡.....	16
3.8 USB数据线.....	17
4 输入法.....	18
4.1 智能拼音输入法.....	18
4.2 简体中文笔划输入法.....	20
4.3 智能ENG输入法.....	21
4.4 智能eng输入法.....	22
4.5 数字输入法.....	22
5 基本功能.....	23
5.1 拨打电话.....	23
5.2 应答来电.....	24
5.3 通话中的选项.....	24

6 菜单指南.....	25
6.1 休闲娱乐.....	25
6.2 工具箱.....	27
6.3 网上冲浪.....	31
6.4 影音工具.....	34
6.5 消息中心.....	41
6.6 电话簿.....	48
6.7 移动QQ.....	51
6.8 文件管理.....	51
6.9 Java应用.....	53
6.10 手机设置.....	54
6.11 通话中心.....	59
6.12 朵唯乐园.....	61
7 基本参数表.....	62
8 疑难解答.....	63
9 电池说明.....	66


1 安全信息

请仔细阅读以下简要说明，并认真遵守这些规则，以免产生危险或触犯法律。




注意行车安全

请遵守当地的所有相关法律法规。开车时，请尽量使用双手驾驶汽车。要将移动电话放在移动电话座中，不要放在旅客座位上以免紧急刹车时会掉落。安全气囊在遇到危险时，会迅速充气，因此在安全气囊或是其装置的作用范围内，请勿放置任何物品，包括固定安装式与手持式无线设备。若车内无线设备安装不当，且遇到安全气囊被充气的时候，可能会造成严重的人身伤害。




乘飞机时要关机

移动电话造成的干扰会影响飞行安全，在飞机上使用移动电话是非法的。乘飞机时请关掉您的移动电话。




在爆破作业区应关机

在爆破作业区附近，要严守有关法规或条例，关掉移动电话。



在危险品附近要关机

在加油站及靠近燃料和化学制剂等危险物品的地方，请不要使用移动电话。



在医院里

在医院里使用移动电话要遵守院方的有关规定或条例。位于医疗设备附近时要关机。使用任何无线传输设备，包括移动电话，都会对没有被充分保护的医疗设备产生干扰。若您使用任何个人医疗装置，如心律调整器、助听器等，请确认您所使用的医疗装置，是否配备妥善的外部射频能源防护装置及使用者注意事项。



干扰

所有的移动电话都可能因受到无线电的干扰，而影响移动电话的性能。



专业化服务

只有专业人员才能安装或维修电话。电话安装或维修不当可能带来很大危险，并违反保修规定。



配件和电池

只能使用经过原厂认可的配件和电池。对于废旧电池建议返还给移动电话生产厂商或放在指定的公共废旧电池回收区域，不要与其它垃圾混放或随意丢弃。



合理使用

以正常方式使用移动电话。请绝对不要将您的移动电话放置在极度高温的环境下(超过60C°)。例如，放置在受阳光直接照射之高温窗户下。请使用沾湿或者是抗静电的布，来擦拭您的电话。请勿使用干布或是带有静电的布擦拭您的电话。您的手机不具备防水性能，请保持其干燥。



紧急呼叫

确定移动电话电源已经打开并处于服务状态，可拨出紧急呼叫号码。当移动电话在待机状态时，可输入紧急呼叫号码，如112、119、110等，按[通话键]发出呼叫。



电磁波能量吸收比值

本产品电磁辐射比吸收率SAR（每10g）最大值为0.281MW/g，符合国家标准GB21288-2007的要求。



注意：与任何移动电话一样，由于网络覆盖的原因或无线信号的传输情况，不一定支持本移动电话所具有的特性。一些网络甚至不支持112紧急呼叫服务。因此，对于特别关键的通信（如医疗急救），不应完全依赖移动电话。请向当地网络运营商咨询与核对。

2 外观及按键

2.1 手机外观



2.2 按键功能说明

按键名称	功能介绍
左右键	待机状态，按左键进入[收件箱]菜单，按右键进入[写信息]菜单。
上下键	待机状态，按上键进入[手机QQ]菜单，按下键进入[音乐播放器]菜单。
左软键	执行显示屏左下角引导符所显示功能。 待机状态，按此键进入主菜单。
右软键	执行显示屏右下角引导符所显示功能。 待机状态，按此键进入电话簿列表。
拨号键	拨打电话号码及接听来电；待机状态，调出通话记录。
挂机键	结束通话或拒绝来电；在其他情况下，按此键一般返回待机状态。
数字键	0-9数字键输入数字和字符；进入菜单时快速选择菜单项；在快速拨号功能打开的情况下，长按2-9数字键可拨出预先设置的快速拨号号码（快速拨号的拨出号码需存储在电话簿记录中）；0键长按可以实现当前情景模式与省电模式的切换，短按进入拨号输入界面，并输入0。
键	在不同的状态或功能菜单中有不同的功能，长按进入拨号输入界面切换“+ P W”；短按进入拨号界面并且输入“”号。
#键	在不同的状态或功能菜单中有不同的功能，长按可以实现当前情景模式与静音模式的切换，短按进入拨号输入界面并输入#。
OK键	OK键：在待机状态，按此键显示女性功能菜单（按导航键可分别进入到爱、美、尚、家菜单）。大部分菜单中，OK键功能同左软键。
上侧键	通话界面，加大音量；MP3/MP4，加大音量，来电时按侧键静音。
下侧键	通话界面，减小音量；MP3/MP4，减小音量，来电时按侧键静音。
拍照键	待机解锁界面，按拍照键进入照相机界面。



注意：1、本手册中“按某键”，是指按下该键后即松开；“长按某键”，是指按下该键并保持2秒或2秒以上。1、2统称为导航键。

2、键盘解锁的方法如下：手机滑盖关闭时，按屏幕提示滑动解锁，也可以按屏幕下方的[拨号键]或[挂机键]，再按屏幕提示点选图标进行解锁操作。无论在何种状态下，打开滑盖或关闭滑盖后再次打开，都可以直接进行解锁。

2.3 显示屏

显示图标	表示内容
	网络信号强度及线路
	新彩信
	新短信息
	GPRS连接
	闹铃
	无条件转移
	未接电话
	电池电量
	耳机模式
	响铃
	振动
	振动及响铃
	振动后响铃
	新服务信息
	蓝牙

3 使用说明

3.1 电池

您的手机只能使用手机制造商认可的电池，并仅使用手机制造商认可的充电器为电池充电。





* 电池的拆装

拆卸：

- (1)向后推出手机底部的盖子；
- (2)将电池抬起从电池仓中取出。

安装：

- (1)将电池的金属触点与电池仓金属触点对齐，并将电池底部卡入电池仓；
- (2)将手机底部的盖子平行盖上，向前推进，至完全合上。

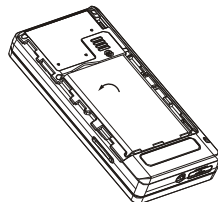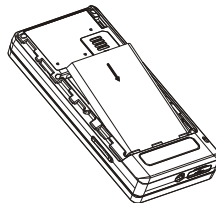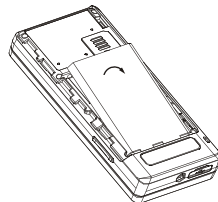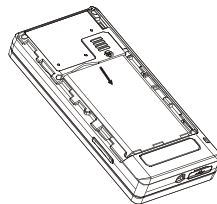

* 电池的充电

将充电器插上电源，充电器的连接线插头插入手机的底部。如果充电时是关机状态，屏上显示充电动画。如果是开机状态，屏幕右上角的电量指示符号会循环闪动。充电完成后，断开手机与充电器的连接并将充电器从电源插座上拔下。



注意：

1. 在首次使用手机前，请把电池正确装入手机，并连续充电12小时以确保新电池被充满。
2. 在充电过程中，为避免手机电路烧损，请勿移动或卸下电池。
3. 充电期间电池、手机和充电器会适度变热，这属于正常现象。
4. 如果手机在电量不足时仍过度使用，充电开始后可能不会马上在屏幕上出现充电指示符号，需等待一段时间才能显示。

3.2 SIM卡的拆装

您的网络供应商将为您的手机提供一个插入式的SIM卡，SIM卡是您进入数字GSM网络的钥匙。使用手机前您必须先手机中插入有效的SIM卡。

一切和建立网络连接相关的信息以及您的呼叫记录都记录在SIM卡中，同时记录在卡上的还有您在电话簿中存储和接收到的姓名、电话号码以及短信息（存储位置需设为SIM卡）。

为了防止丢失和损坏卡中的信息，应避免触摸金属平面区域，并将SIM卡放在远离电、磁的地方。SIM卡一旦损坏，您将不能进入GSM网络。



警告：取出SIM卡之前一定要先将手机关机。禁止在有外部电


源相连的情况下插入或取出SIM卡，否则您的SIM卡可能被损坏。

* SIM卡拆装说明

取出电池前请务必关闭手机并断开手机与充电器的连接。

本手机为双卡双待手机，可以插入2张SIM卡。SIM卡一般放在一个卡槽中，插入SIM卡时，其触点很容易因划伤或弯曲而损坏，因此使用、插入或取出SIM时要小心：

- 1、卸下电池盖。
- 2、取出电池。
- 3、根据手机内部图示，将SIM卡插入卡槽内。
- 4、插入电池。
- 5、盖好电池盖。

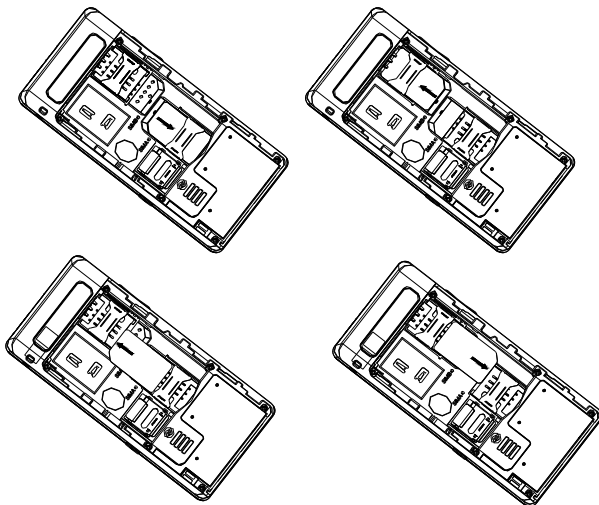

* 使用密码

您的手机和SIM卡有多种密码。这些密码有助于防止手机和SIM卡被盗用。当要求输入下面提及的任何密码时，键入正确的密码后按[左软键]或[OK键]。若输入时出错，请首先按[右软键]删除不正确的输入，然后输入正确的数字。

★ 话机密码

话机密码即话机锁，用于防止您的手机被盗用。话机密码通常与手机一起由厂家提供。厂家预置的话机密码是12345。若手机已上锁，开机时会要求输入话机密码。

★ 被盗密码

被盗密码即被盗追踪密码，用于开启防盗功能。厂家预置的手机密码是12345。

★ PIN码

PIN码（个人识别码，4至8位）用来防止您的SIM卡被非授权使用。PIN码通常与SIM卡一起由网络运营商提供。若启动了PIN检验功能，则每次开机时将要求输入PIN码。若您三次输错PIN码，SIM卡将被锁住，解锁方法如下：

- ☆ 按屏幕提示输入正确的PUK码，使SIM卡解锁。
- ☆ 然后输入新的PIN码并按[左软键]或[中间键]。
- ☆ 在提示重输新PIN码时，再次输入新PIN码并按[左软键]或[中间键]。
- ☆ 若PUK码正确，则SIM卡解锁，PIN码被重新设置。



注：输错PIN码三次，SIM卡将被锁住，要用PUK码才能解锁。PUK码一般保存在网络运营商处。

★ PUK码

PUK码（PIN码解锁密码，8位）用于解开锁住的PIN码。PUK码同SIM卡一起由厂商提供。若没有提供，请与为您提供服务

的网络运营商联系。若您十次输入错误PUK码，则SIM卡失效，需与网络运营商联系更换新卡。

★ 禁止密码

使用呼叫限制功能时，将用到禁止密码。您在申请该网络功能时，可从网络运营商处获得该密码。

3.3 开机和关机

在关机状态下，长按[挂机键]开机。如果您设置了SIM锁或话机锁，请按要求依次输入。

在开机状态下，长按[挂机键]关机。

3.4 资源管理

资源管理是针对存储卡进行管理。

1. 与电脑的同步

本手机同时支持关机和开机的USB功能。

处于关机状态时插入USB线，开始充电并开启资源管理；处于开机状态时插入USB线，会自动进入“USB”设定的界面，在此界面下选择“存储装置”，按[左软键]或[OK键]确认，将会启动资源管理。

进入后您可发现已预置了一些文件夹，为了正常使用，请将相关文件分别存入与之对应的目录中。如：MP3对应我的音乐文件夹，摄像文件对应我的视频文件夹，相片对应我的相册文件夹，电子书对应我的书籍文件夹，下载图片对应我的图片文件夹，录音对应我的声音文件夹……操作完成后，退出时请先选中USB设备并将其停止，提示成功后拨下USB线即可。

2. 格式化

如果您对存储卡进行格式化，将丢失所有内容。格式化操作

您可以通过两种方式实现：

通过手机自带的格式化功能。具体操作为：进入文件管理 -> 存储卡/手机 -> 格式化；

通过电脑的格式化功能。为了更好的完成格式化操作，请按照以下步骤进行：

- (1) 右击“我的电脑”，选择“管理”，进入后选择“存储” -> “磁盘管理”；
- (2) 在存储卡所在磁盘上点击右键，选择“格式化”；
- (3) 在“分配单元大小”中选择“默认”，确认。



注意：在格式化前请先拷出存储卡中的爱美尚家和其它重要文件夹，待格式化完成后重新放入存储卡，如误操作会导致某部分功能无法正常使用。

3.5 网络摄像头

通过该选项您可以实现视频的功能。

初次使用前，可能需要先安装驱动程序，请用存储卡中提供的驱动程序正确安装。

驱动安装成功后，使用时请按以下步骤：

1. 手机处于开机状态时插入USB线，会自动进入“USB”设定的接口；
2. 选择“PC摄像头”，界面显示摄像头图片；
3. 通过MSN或QQ等工具开启视频功能即可。

退出时，请先在计算机上关闭视频功能，再拔下USB线，请勿直接拔下。

3.6 待机特色功能——爱美尚家

爱美尚家专为女性量身打造的多功能资讯站，内置于朵唯手

机，相当于随身时尚词典。使用此功能，可了解女性资讯。在待机模式下，按[OK键]进入对应的女性功能主项：“爱”、“美”、“尚”、“家”。

* “爱”

★ 星座运势、男人物语、恋爱常识、爱情测试功能一应俱全，带您领略丰富的情感世界。

★ 一键求助：一键求助是深圳市朵唯志远科技有限公司特意为女性手机用户增设的关爱类产品。在机主遭遇危急事件时，可在不易被察觉的状态下通过长按手机[右软键]自动发送求助信息到预先设置好的亲友号码处，当亲友回复电话时会自动接听，以便获得帮助；该产品还具有警示功能，在求助时可通过按求助按键发出刺耳的警铃声音，起到一定的吓阻作用。

用户在使用该产品前需预先设置求助对象、求助号码和是否需要警示铃声。求助亲友号码可以设置若干个。



使用该产品的注意事项：

☆ 由于手机机主在非紧急情况下的擅自使用该功能而造成的一切后果和责任，由机主自行负责。

☆ 本功能厂家及信息服务商不收取任何服务费，在发送求助信息时会产生由运营商收取的标准短信费（具体资费标准可咨询当地网络运营商），需确保手机余额充足。

* “美”

介绍个人礼仪注意事项、教您如何健康扮靓自己。让您成为好友中、生活中的时尚一族。

* DOOV

以爱他她、美颜行、尚时代、家天下为主题的朵唯电子报是一款专为女性朋友打造的多媒体电子杂志平台。不但可以阅读杂志内容，浏览图片，还可以把喜欢的时尚图片设置为桌面壁纸。

* “尚”

★时尚伊人：潮流服饰、护肤美容、家居生活、情感空间、职场丽人为你展现新潮伊人的各种时尚生活。

★随身男友：您可以选择不同类型的男友和他约会，亲亲他、惩罚他等操作。使爱情数增加。当您设置喜欢的类型后还可进行桌面男友定义，启动桌面男友后，亲爱的他每小时都会带给您甜蜜的问候，感觉亲爱的他时刻都在身旁。

★异国风情：为您介绍了法国等9个旅游国家的风俗人情，成为您出国游览的必备武器。

★户外生活：详细介绍了户外生活必须的常识，让您的探险生活更安全快乐！


* “家”

包括理财助手、健康饮食、育儿常识、子女教育，帮您打造健康和谐家庭。

3.7 存储卡

手机支持存储卡（需另购），存储卡是一种用于手机增加内存的多媒体存储卡。此卡比较小巧，在安装或取出时需小心、谨慎，以免损坏。

- 1.关闭手机，移去电池和其它外部电源。
- 2.根据手机内部图示，将存储卡金属面向下，平行插入存储卡卡槽内。
- 3.当您需要取出存储卡时，请先关机，取掉电池，从卡槽中取出存储卡即可。

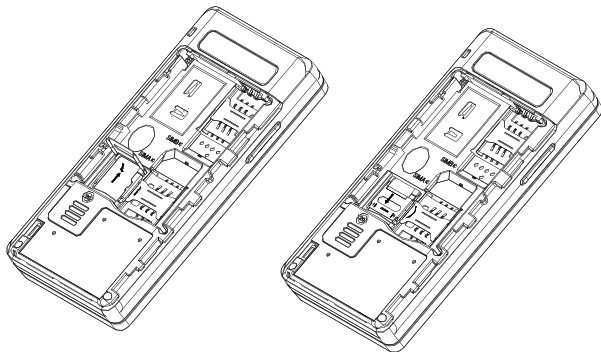

3.8 USB数据线

本手机支持USB接口，您可以通过USB数据线将手机连接至电脑上，在手机和电脑之间进行复制、移动文件等操作，也可以通过电脑浏览手机上保存的照片、视频、声音等文件。

- 1.将USB数据线的插头插入手机的USB接口。
- 2.将USB数据线的另一端连接至电脑的USB接口。
- 3.选择所需的模式。

4 输入法

本手机集成了智能拼音输入法，该输入法具有强大的词语输入、自造词、词语联想、数字直接上屏、中英文无缝切换、字词调频等独特功能。便于用户轻松便捷地输入汉字、英文和各种符号。

* 在输入界面下通过按[#键]用户可以在智能拼音、简体中文笔划、智能ENG、智能eng、数字输入法之间灵活切换。

* 在输入窗口内，当前输入法的指示符号会显示在屏幕的左下角。以下是几种输入法的名称以及相应的指示符号：

1. 智能拼音输入法：拼音；
2. 简体中文笔划输入法：Gb笔；
3. 智能ENG输入法：ENG；
4. 智能eng输入法：eng；
5. 数字输入法：Gb123。

4.1 智能拼音输入法

1. 当用户按数字键输入时，屏幕上输入栏左边显示的是用户输入所对应的数字序列，按[上键]可以输入该数字序列，数字后面是拼音组合，此拼音组合在不断变化，呈现用户想要的拼音组合。

2. 输入汉字：如果用户所输入的按键序列与多个拼音组合相匹配，可按[左右键]在这些拼音组合之间切换，同时与该拼音组合字符的候选词语或汉字就会显示在候选栏。选定词语或汉字后，再按[左软键]或[OK键]确认即可。

3. 输入联想的汉字：在完成一个字或词语的输入后，输入法能够联想出与输入的汉字组成常用词组相关列表。用户可在联想序列中选择需要的汉字。

4. 删除操作：短按[右软键]取消最近一次的按键操作。无输入时，短按[右软键]可以从右至左逐一删除字符，若文字内容已为空

则返回到上级窗口；长按[右软键]可以快速删除全部字符。

5. 词语输入：对于常有的词语，用户可直接连续输入该词语的拼音组合，来实现词语直接输入的功能。如果用户要输入的词语输入法没有收录，用户还可以通过手工分别选中单个汉字的方式，来实现自造词功能。

6. 中英文无缝切换：在拼音输入法下输入字符后，如该输入序列存在相匹配的英文单词后选，则通过[#键]就可以进入中英文无缝切换状态，得到相匹配的英文单词候选。英文的具体操作在英文输入法会详细说明，删除操作同上。切换到英文输入法后还可以通过按[#键]恢复到拼音输入法。

7. 词频自动调整：输入法会自动记录用户对词语和汉字的使用频率，并在用户再次输入时，根据词频调整候选序列中词语或汉字的排列顺序。

* 词语输入示例：如要输入词语“中国”。先依次按下9键、4键、6键、6键、4键、4键、8键、6键，屏幕上显示的组合有：94664486、ZhongGuo、zhong、xiong、xin、yin、yi、zi、xi。这时候选区第一组光亮显示的词是“中国”，可直接按[左软键]或[OK键]键输入，也可通过按方向键光标移至“ZhongGuo”，然后再按[左软键]或[OK键]输入，若按[上键]，数字“94664486”被输入。在输入词组时显示的词语的每个字的拼音的首字母都是大写。

* 自造词举例：如要输入词语“李四”。先依次按下5键、4键、7键、4键。通过[右键]选中输入栏的拼音“li”，并在候选汉字栏选中“李”后，按[左软键]或[OK键]将汉字“李”加到输入栏，通过方向键将光标定位到“si”上，按[下键]确定后将光标停在汉字“四”，按[左软键]或[OK键]后，即将词语“李四”上屏，并完成造词过程。

* 无缝切换到英文：如要输入单词“good”。依次按 4键、6键、6键、3键后，屏幕输入栏显示为：4663。这时按[#键]，就会

中英文无缝切换状态，输入栏显示变为“good home...”。再按[左软键]或[中间键]，即可完成单词输入。

4.2 简体中文笔划输入法

本输入法将构成汉字的笔划分为五类：横、竖、撇、点和折。这五类笔划对应于五个数字键，对应关系请参见下表。

数字键	笔形	笔形名称	实例	注释
1	一	横（提）	一、不、有、在	“提”也算作横
2	丨	竖	是、陈、中、上	
3	丿	撇	你、我、的、爱	
4	丶	点（捺）	为、心、这、说	捺”也算作点
5	㇏	折	乙、张、了、陈	涵盖需弯曲的所有笔画

1.当用户按键输入时，屏幕的文字区会显示用户输入所对应的数字序列，按[上键]可以将该数字序列直接上屏。在输入栏显示的对应的笔划序列，如果存在匹配的汉字，候选栏会显示匹配的汉字列表。

2.输入汉字：在有候选汉字时，按[上下左右键]可以方便的在候选汉字列表中选择所需的汉字。再按[左软键]或[OK键]即可完成一个汉字的输入。

3.删除操作：在有输入时，短按[右软键]取消最近一次的按键操作。无输入时，短按[右软键]可以从右至左逐一删除光标左侧的字符，若文字内容已为空则返回到上级窗口；长按[右软键]可以快速删除全部的字符。

笔划输入法示例：输入“你好”。

1.进入写信息，切换到笔划输入法。

2.输入“你”字的笔划：请依次按3键、2键、3键、5键和2键。

3.从候选字列表中选择“你”，然后按[OK键]确认。此时联想字列表出现。

4.从联想字列表中选择“好”，然后按[OK键]确认。

4.3 智能ENG输入法

智能ENG输入法以内置词典为基础，使用数字键（2-9）可以输入英文字母，每个数字键只需按一次即可输入。每按一次键，屏幕上的单词都会随之改变，该输入法会根据用户所输入的字母自动组合成新的单词，而不需要用户去对每个数字键上的字母进行选择。通过[上下键]选择所组合的单词，按[左右键]在候选序列中选择前缀为组合单词的所有单词。此时按[左软键]或[OK键]将选中的候选单词上屏；按[0键]可以插入一些符号，如“”、“@”。

* 删除操作：在有输入时，短按[右软键]取消最近一次的按键操作。无输入时，短按[右软键]可以从右至左逐一删除光标左侧的字符，若文字内容已为空则返回上级窗口；长按[右软键]可以快速删除全部的字符。

* 英文输入法实例

输入 WE ARE STANDING OUT!

1.用[#键]将输入法切换为智能ENG输入法界面。

2.输入“WE”：在键盘上输入9键和3键，屏幕上显示为：“WE”，按[左软键]或[OK键]确定选择。

3.输入“ARE”：在键盘上输入2键、7键和3键，屏幕显示为“ARE”，按[左软键]或[OK键]确定选择。

4.输入“STANDING”：在键盘上输入7键、8键、2键、6键、3键、4键、6键和4键，屏幕显示为“STANDING”，按[左软键]或[OK键]确定选择。

5.输入“OUT”：在键盘上输入6键、8键和8键屏幕显示为“OUT”，按[左软键]或[OK键]确定选择

6. 输入“!”：在键盘上按[*键]再按[左右键]选择“!”号即可完成输入。

4.4 智能eng输入法

智能eng输入法的操作请参照智能ENG输入法说明。

4.5 数字输入法

1. 切换到数字输入法界面。
2. 按（0-9）的数字键，可以直接输入按键上的数字。

5 基本功能

5.1 拨打电话

手机打开后，如果处于主网络内，手机将会自动选择连接主网络。如果不在此网络范围内，当网络运营商协议允许，手机可以使用其他网络，称为漫游。

当网络运营商的标志在屏幕上出现时，您就可以拨打或接听电话了。

在待机屏幕时，按数字键键入区号和电话号码，按[拨号键]拨打电话。按[挂机键]结束呼叫。

* 国际呼叫

按[*键]，出现“+”号。键入国家代码、区号和电话号码，按[拨号键]拨打电话。

* 拨打分机电话

在您键入总机号码后，连续按[*键]三次或四次，出现“p”或“w”，输入“p”或“w”号，再键入分机号码并按[拨号键]拨号。

* 改正输入错误

按[右软键]删除显示屏上最后一个字符。要清除所有的输入，长按[右软键]可全部清除。

* 利用电话簿所存号码拨打电话

待机屏幕时按[右软键]可访问电话簿，按[上键]、[下键]找到要拨打的电话号码并按[拨号键]拨号。

* 重拨上次号码

在待机界面下，按[拨号键]显示通话记录列表，手机显示通话号码，按[上键]、[下键]来浏览号码，按[拨号键]拨号。

* 拨打速拨电话

1.在“电话簿->单键拨号”的速拨列表中,编辑速拨号码,并确定其状态设置为“打开”。2.待机画面长按数字键2~9任意一位数字,拨打速拨清单中相对应的电话。

5.2 应答来电

- 1.按[拨号键]接听或按[左软键]再选择[应答]进行接听。
- 2.按[挂机键]终止通话。
- 3.要拒接来电,直接按[挂机键],按[右软键]时可选择无声。

如果拒接自动短信回复开启,拒接来电后可自动短信答复。



注:若可以识别主叫,则显示主叫的姓名(若手机中已存储主叫的电话记录,则显示主叫姓名)。若不能识别主叫,则显示主叫号码。在使用功能表或电话簿时,您也可以接听电话。

5.3 通话中的选项

通话过程中点按“选项”可实现保持单线通话、结束单线通话、新通话、电话簿、信息中心、录音、通话背景音、通话魔音、静音、双音多频等功能。

6 菜单指南

6.1 休闲娱乐

* 游戏

进入游戏菜单,分别有决战数独王、超级连连看、平衡球、淘宝和QQ游戏5个游戏,按<确定>可进入该游戏。

* 朵唯游戏城

为您提供丰富的手机网络游戏。进入“朵唯游戏城”可以任意选择心仪的游戏下载使用,尽情享受网络游戏带给您的乐趣。具体资费可以查看“帮助说明”的“资费说明”。具体使用可以参照“操作说明”进行。

* 电子书

此功能可以查看小说、报刊等文本文件,实现手机阅读文本文件的功能;可查看手机或存储卡中后缀为.txt的文件,并可对文件进行字型、字体大小、卷页、自动卷页、卷页速度、全屏幕、对齐方式、文字颜色、屏幕旋转、背景图片、背光设置的相关操作。

* 在线书城

使用此功能,可阅读电子书,通过[上下键]选择相应的类型,然后打开对应的图书列表。本书城汇集了言情、都市、玄幻等20多个类别,近20万多册精品流行小说,可随时畅快体验手机阅读的乐趣。主界面功能介绍如下:

分类看书:玄幻、言情、都市等各类别图书的集中推荐。

上次阅读:可快速打开上次阅读的图书进行阅读。

精品推荐:对书城目前下载的图书进行推荐。

女性小说:对女生喜爱的言情、穿越、校园、影视等类别的图书进行推荐。

我的书架:可阅读已下载的图书和查看正在下载中的图书。

每日连载：对网络连载中的小说进行推荐。

图书搜索：对想下载的图书进行搜索查找。

书友空间：可进行产品意见、想看图书的反馈。

帮助设置：可在此菜单下查看帮助信息并进行网络、阅读的个性化设置。

* 移动外语通

使用此功能可以运行存储卡中的“移动外语通”程序。手机又是学习机，外语学习随机行。

词霸：先在主界面“选项”中的“词霸设置”选择好所用词典，就可以进入“词霸”进行汉译英或英译汉的查询。

考试王：完美的考试利器，支持听力、单选、判断、阅读理解、看图识字等多种题型，智能阅卷，相关提示帮助您过关。是您过关的好帮手。

选课件，通过打开菜单，“选课件”进行课件选择；

选卷子，通过菜单中的“选卷子”选择不同的考试题型。

删除课件，在“选课件”界面，选择“删除”以删除当前所选的课件。

查询/撤销，在课件学习界面，调用屏幕取词功能对屏幕中的单词进行查询。

按键说明，“0”键智能评卷；“1-4”键选择“ABCD”；“5、6”键选择错对；“7”键控制听力播放；“8”键显示当前题目的答案。

句霸：配置了几种常见场景的英语短句举例。可以随时查看学习。

单词王：采用先进的背单词原理，对单词的记忆程度智能的判别，科学的安排单词记忆。同时引入过程管理，利用艾宾豪斯记忆曲线对用户进行过程提醒，更使得记忆事半功倍。具体使用可以查询“帮助”选项。

阅读王：提供了阅读方式、设置字体、设置颜色等工具，激发学习兴趣，提高阅读质量。背课文看小说，记忆课文重点难点，生词随时查。给您提供一个高效的阅读环境。具体使用可以查询“帮助”选项。

听说王：听说内容的声音与文字同步显示，可以复读单句或段落。遇到句子要点系统会自动给出相应解释。具体使用可以查询“帮助”选项。

6.2 工具箱

* 朵唯热线

进入此菜单，您可以选择“拨打”，直接呼叫朵唯热线。选择“查看”，您可查看朵唯热线的电话号码。

* 日历

显示1970年1月至2030年12月的日历（阳历和农历），显示备忘事件的日期。用户可以编辑查看和编辑指定日期的备忘事件。进入日历按选项”，提供以下功能：

★查看日程：可以查看或编辑当天的备忘事件，可设置闹铃提醒用户。具体操作请参考“备忘录”。

★查看所有：可以查看当所有的备忘事件。

★添加事件：增加新的备忘录，具体操作请参考“备忘录”。

★删除事件：可以删除编辑好的事件。

★跳至指定日期：跳至指定日期查看或编辑该天的备忘事件。

★以周查看：更改当前查看方式。

★农历：通过打开/关闭设置，在日历中激活和禁止农历日期以及相关的节气、生肖年份的显示。



注：在手机语言设定“English”或“以周查看”的情况下农历不显示。

* 闹钟

本款手机提供5个闹钟供用户使用，用户可根据自身需要进行设置。

按[左软键]或[OK键]进入“编辑”，设置闹钟功能：

1. 按[左右键]选择打开或关闭。
2. 设置响闹时间。
3. 选择所需要的闹钟响铃的次数以及响铃的方式。
4. 按[右软键]“完成”完成设置。

* 蓝牙

蓝牙为短距离无线传输技术，它可以在几米之内和手机实现信息无线互传。

★ 蓝牙开关：打开/关闭蓝牙，提示框显示当前状态。蓝牙打开后将始终保持开启状态，使用结束后请进行关闭。

★ 搜索免持设备：激活手机的蓝牙后，选择此项手机将开始对有效范围内的免持装置进行搜索，当手机搜索到相应的蓝牙设备后，再选择连接，手机会要求输入蓝牙设备的密码。（蓝牙耳机的密码和使用请参考蓝牙耳机说明书）



注：免持装置是指蓝牙耳机、蓝牙车载装置等音频设备。

★ 设备管理：对于已连接的蓝牙设备，按[左软键]或[OK键]进入‘选项’可进行联机、重命名、授权、删除、删除全部、服务列表等操作。

对于MP3立体声的蓝牙耳机，耳机和手机正常连接后，在我的装置中选择该立体声耳机的符号，按[左软键]或[OK键]“选项”选择联机，选择进阶声音播放服务，手机显示联机成功后，可以使

用立体声蓝牙耳机聆听手机播放的音乐。播放音乐时，按蓝牙耳机‘上下曲’键，选择上下歌曲切换，按蓝牙耳机功能键可以暂停/继续播放音乐，按蓝牙耳机‘音量+、-’可以调节音乐播放音量大小。

若想关闭进阶声音播放服务，请进入联机中装置菜单，断开该立体声耳机的进阶声音播放服务功能。

★ 联机中设置：可查看已联机的蓝牙装置并进行断线操作。

★ 设置：

☆ 手机可见性：打开后本机可被别的蓝牙设备识别，关闭则无法被识别。

☆ 手机设备名称：编辑本机装置名称。

☆ 认证需求：设置是否打开认证，打开后可对蓝牙传输的信息进行加密。

☆ 声音输出设置：选择留在手机则通话声音仍然留在手机中，选择转至蓝牙耳机则可以把通话声音传到蓝牙耳机等音频输出设备。

☆ 存储位置：可选择文件存放位置。

☆ 数据传输设置：可设置共享文件的读写权限与设置蓝牙传输时共享文件的路径。

★ 我的蓝牙：可查看本机蓝牙名称、支持服务等相关信息。



注：蓝牙设备之间传送/接收数据文件需要输入的密码不是固定的，建立连接的两个蓝牙设备输入的密码一致即可。

* 调频广播

使用此功能，可收听FM，不过请先确认已经插入耳机。

* 秒表

提供秒表计时功能，分为一般秒表和多面秒表。

★ 一般秒表：提供分别计时、以圈计时、查看记录功能；

★多面秒表：按方向键开始计时，屏幕上方显示总计时，暂停后按[右软键]全部清零。

* 备忘录

当手机中没有添加过任务信息时，可通过按[左软键]选择<添加>进行添加任务。

当手机中已经添加过任务信息时，通过按[上下导航键]，在日程选项列表中，选择一条任务信息，通过按[左软键]选择<选项>，可对该任务做以下操作：

- ★查看：查看当前任务安排。
- ★添加：添加新的任务。
- ★删除：删除该任务。
- ★发送备忘录：可通过短信、彩信和蓝牙方式发送日程。
- ★保存到我的资料：将任务保存至手机或存储卡。

* 计算器

本款手机为用户提供计算器功能，可进行加、减、乘、除的运算。使用计算器的步骤如下：

★输入第一个数：当屏幕上显示“0”时，输入要计算的第一个数字。

★输入运算符：依照屏幕上的 +、-、×、÷、M+、M-、MC、MR触屏点击选择运算符。

☆输入第二个数。

☆计算结果：按[OK键]或[左软键]确定屏幕上显示计算结果。

☆继续计算：若要利用现有的结果进行计算，可继续输入运算符、再输入第二个数进行计算。

★清除：按[右软键]。此时根据现有的输入状态进行清除。若已经得出结果，屏幕上清“0”。若正在输入操作数或运算符，则只清除当前的操作数或运算符。

★退出计算器功能：按[右软键]逐级退出。

* 世界时间

以世界地图浏览各个时区城市，同时在屏幕下方显示相应城市的日期及时间，按[左右键]选择浏览城市。

* 单位换算

利用该功能可以进入重量、长度的单位换算。

* 汇率换算

此功能可以进行货币换算，输入汇率后按“确定”再输入要换算的货币数值就可以得出本地货币与外地货币的换算值。

* 健康管理

可以在健康管理中查看自己或者好友的健康情况。

★身体质量指数：在选择性别并输入身高和体重数值信息后，按[OK键]，可查看计算结果。

★女性生理周期：为女性提供科学的生理周期计算结果。

* 归属地查询

可使用该功能查询各号码的所在城市，输入号码后按确定即可。

6.3 网上冲浪

* UC浏览器

此功能可以登录UC浏览器。

△浏览功能

选择主页的“输入网址”，输入要访问的WAP和WEB网址，按“确定”后即可在手机上畅游互联网享受快感。

△搜索功能

选择“搜索”，转入输入页面，输入搜索关键词，按“确定”即可通过百度进行搜索，转入搜索结果，让您得到想要的信息。

△ 导航服务

选择首页的【朵唯专区】、【手机酷站】、【互联网酷站】，便可列出众多精彩网站以及各类实用工具，选择感兴趣的网站，即可跳转该网站，免去手机上输入网址的不方便，精彩天下，一网打尽。

△ 个人数据管理

选择“个人”，软件会检测UC账号状态，如之前曾经成功登录过，那么将直接显示相关的账号信息，反之会提示登录。

如果您还不是UC会员，可以点击免费注册，进行快速注册。

登录UC账号，地盘页面上方会显示账号相关信息：账号昵称，所属区域天气情况，选择昵称可进入账号相关的个人设置页面。

邮件服务

选择“我的邮箱”，选择新建，根据新打开的注册页面提示完成个人邮箱的设置。展开页面邮箱列表，可以查看到刚添加的邮件账号，在邮件列表中点击要进入的邮箱账号，转入126界面再次输入用户名和密码，则成功登录邮箱收发页面。

△ 生活百事通

选择“生活”，即可进入“UC生活百事通”，城市快讯，便民信息，应有尽有，直接选择感兴趣的标题就能进入相应的内容页面。



注：服务内容如有变更请依实物为准。

* WAP浏览器

使用此功能，您可以进行网上冲浪。进入此功能，可进行以下操作：

★ 主页：浏览网络的默认地址。

★ 书签：可以存储新网址，以便迅速访问网页。也可以对已

存网址进行进入、编辑、发送、删除、全部删除、加入新书签的操作。

★ 网页历史记录：可以访问最近浏览的网页列表。

★ 已存网页：保存已存储的网页地址。

★ 输入新地址：手动输入网址，并访问相关的网页。

★ 服务器信息：可查看网站发给用户的信息。

★ 设置：对WAP服务进行相关设置。

☆ 选择SIM卡：选择想要使用的SIM进行浏览网页。

☆ 编辑设置：本机默认移动GPRS，漫游到不同网络或要进行新的设置，请咨询当地网络服务商。

☆ 浏览选项：选择图片显示等待的时间以及打开或关闭图片显示的功能。

☆ 服务信息设置：打开或关闭接收服务信息的功能。

☆ 清空缓存：清除保存在缓存里的信息。

☆ 清空个人资料：清除上网时注册的个人资料。

☆ 信任证书：选择你所需要的信任凭证。

* MSN

此功能可以通过手机网络启动MSN，并可对其进行设置及版本升级。

* 飞信

此功能可以通过手机网络启动飞信。

* 新浪微博

此功能可以通过手机网络启动新浪微博。

* 开心网

此功能可以通过手机网络启动开心网。

* 淘宝网

此功能可以通过手机网络启动淘宝网。

* 卡A/B GPRS计数器

进入此功能时，可以查看所用SIM卡的GPRS流量，并进行以下设置：

- ★上次发送：查看上次发送所产生的GPRS流量。
- ★上次接收：查看上次接收所产生的GPRS流量。
- ★全部发送：查看总共发送所产生的GPRS流量。
- ★全部接收：查看总共接收所产生的GPRS流量。
- ★计数器归零：将GPRS计数器清零。

* 数据账户

使用此功能，可编辑GSM数据、GPRS帐号的相关设置。

GPRS

进入GPRS选中任何一项按“编辑”，出现以下操作：帐号名称、APN、用户名称、密码、认证类型、主DNS地址和次DNS地址。

* 连接管理

该功能可查阅当前有哪些网络连接。

* SIM卡应用

依据网络运营商提供的SIM卡服务，提供用户使用SIM卡提供的服务，如果SIM卡和网络运营商不支持该种服务，本功能将不能使用。如需获得更多信息请与网络运营商联系。



注：服务内容若有变更请依实际为准。

6.4 影音工具

使用此功能，可进行听音乐、摄像、照相、录制声音等多媒体功能。

* 音乐播放器

使用此功能，可以欣赏音乐。

★当前播放

此功能可以直接进入音乐播放器界面；

在播放界面中按[左软键]选择<选项>，可以进行一下操作：

☆音乐播放界面：横屏、播放控制、播放模式、更新封面、设为铃声、发送。

☆音乐列表界面：横屏、播放控制、播放模式、管理列表、设为铃声、发送。

☆歌词界面：横屏、播放控制、播放模式、设为铃声、发送

☆视觉效果界面：横屏、播放控制、播放模式、视觉效果、设为铃声、发送。

☆歌曲详细信息界面：横屏、播放控制、播放模式、编辑详情、设为铃声、发送。

★全部音乐

此功能可以查看存储卡中的所有音乐，选择一首音乐，按[左软键]选择<选项>，可以进行一下操作：

☆单曲播放：播放所选音乐。

☆添加到播放列表：将所选音乐添加到播放列表中。

☆删除文件：删除所选音乐。

☆设为铃声：可以将所选的音乐，设置为来电铃声。

☆发送：将所选音乐，通过彩信和蓝牙方式进行发送。

☆选择多个：可以同时选择多首音乐。

☆编辑详情：可以查看所选音乐的文件名、歌曲名、演唱者、专辑、流派、年代、声道、音质、文件大小和歌曲时间等信息。

★播放列表

此功能进行可以查看和新建播放列表。

★艺术家

根据存储卡中音乐所属的演唱者不同，将歌曲按照各自所属的演唱者进行划分，用户可以根据自己喜欢的演唱者，从中选择需要播放的音乐。

★专辑

根据存储卡中音乐所属的专辑不同，将歌曲按照各自所属的专辑进行划分，用户可以根据自己喜欢的专辑，从中选择需要播放的音乐。

★风格

根据存储卡中音乐所属的流派不同，将自动划分流派为未知流派、其他、流行、另类、蓝调和灵魂乐，用户可以根据自己喜欢的流派风格，从中选择需要播放的音乐。

★点歌台

此功能可以通过歌手、拼音、字数和歌词的查找方式，来点播存储卡中歌曲，并可以查看已点歌曲。

★随机循环

设定播放模式为随机循环。

★设置

此功能可以进行以下设置：

☆播放模式：可以设置播放模式为常规播放、重复播放、随机播放、随机&重复播放或单曲重复播放。

☆声音特效：可以设置均衡器模式、回响音效、立体环场音效或关闭。

☆播放速度：可以改变音乐播放的速度。

☆视觉效果：可以设置视觉效果为柱形图、舞动火焰、水波荡漾、跳舞精灵及时光隧道。

☆背景播放：可以打开或关闭此功能。

☆定时关闭：设定时间自动关闭音乐。

☆声音淡入淡出：可以打开或关闭此功能。

☆歌词显示：可以选择歌词的显示方式为淡入淡出当前行或

卡拉OK方式。

☆操作提示：可以打开或关闭此功能。

☆蓝牙立体声输出：打开或关闭此功能，并可显示有无蓝牙立体声耳机。

☆更新播放列表：可以自动更新音乐播放器播放列表。

☆重置音乐播放器：将音乐播放器的状态恢复到出厂的原始状态。

☆关于：介绍UU音乐2.0。

* 照相机

使用此功能，可进行照相。

1、拍照

在照片取景界面，按下[OK键]或[拍照键]进行拍照，选择<选项>可进行发送、编辑和删除，选择<继续>，可继续拍照。

2、使用照相机选项

在照片取景界面，按下<选项>，可进行以下操作：

★切换至视频录像器：切换到数码摄像机。

★相册：进入相册文件夹。

★相机设置：对相机进行设置。

☆照相机切换：在主副照相机之间切换。

☆快门声：选择拍照时的快门声。

☆曝光补偿：可调整曝光值以突显画面的清晰度。

☆夜拍模式：可开启关闭此功能。

☆避免闪烁：选择跟外界匹配的相机频率以避免闪烁。

☆延迟拍摄：设定照相机拍照延迟时间，快捷键为[数字键4]。

☆连拍设置：可以选择单张连拍、三张连拍、五张连拍或关闭此功能，快捷键为[数字键5]。

★照片设置：对照片进行设置。

☆照片大小：选择图像的大小，快捷键为[数字键8]。

☆照片品质：选择照片品质。

★白平衡：可选择白平衡模式为自动、日光、钨丝灯、日光灯、阴天或白热灯，快捷键为[数字键2]。

★拍摄环境：切换情境模式为普通或夜景模式，快捷键为[数字键6]。

★特效设置：可选择特效模式为正常、灰阶、复古、复古蓝或负片，快捷键为[数字键1]。

★相框：可以选择墙纸图框为无、图框一或图框二。

★存储位置：选择保存在手机或者存储卡。

★还原默认设置：恢复所有设置到初始值。



说明：在照相机取景界面，通过按[*]键，来切换主副照相机；按[上下导航键]调节曝光补偿；按[左右导航键]调节拍摄焦距。

*我的相册

使用此功能，可查看通过照相机拍摄的照片。

照片列表选项

在照片列表界面，选择一个照片文件，按下<选项>，可使用下列选项：

★共享：通过蓝牙共享照片。

★使用：把照片设为壁纸、头像，也可通过蓝牙或彩信发送。

★删除：删除选定的照片文件。

★管理：可以对照片重命名、复制、移动或者移动到收藏夹。

★多选：可一次选择多张照片进行相关操作。

★查看方式：可选择缩略图、列表或画廊模式。

★详细信息：查看照片的详细信息。

★关于：介绍UU相册1.0。

*数码摄像机

使用此功能，可进行摄像。

在摄像机取景界面，按下[OK键]或[数字键0]进行摄像/暂停，选择<停止>，停止拍摄，并选择是/否保存视频文件，选择<选项>，可进行以下操作：

★到影像播放器：转至影像播放器。

★摄像机设置：对摄像机进行设置。

☆照相机切换：切换主副照相机。

☆白平衡：可选择白平衡模式为自动、太阳光、钨丝灯、日光灯、阴天或白热光，快捷键为[数字键2]。

☆曝光补偿：调整曝光值以突显画面的清晰度。

☆夜拍模式：打开或关闭夜拍模式功能。

☆避免闪烁：选择跟外界匹配的摄像机频率以避免闪烁。

★影片设置：设置视频品质。

★特效设置：改变色调或对摄像采取特殊效果处理，分别有正常、灰阶、复古、复古蓝和负片五种特效可供选择，快捷键为[数字键1]。

★存储位置：设置视频保存的位置。

★还原默认设置：恢复所有设置到初始值。

说明：在摄像机取景界面，通过按[左右导航键]调节拍摄焦距；按[上下导航键]调节曝光补偿。

*视频播放器

使用此功能，可以播放视频。

★播放视频

在视频列表界面，选择一个视频，按下[OK 键]选择<播放>，按下<选项>，可以进行以下操作：

☆播放：使用视频播放器播放选定视频。

☆发送：将选定的视频发送至屏幕保护、至开机动画、至关机动画、来电视频或至蓝牙。

☆重命名：对选定的视频文件进行重新命名。

☆删除：删除选定视频文件。

☆删除全部：删除全部视频文件。

☆排序方式：设置需要的排序方式。

☆存储位置：选择存储在手机或者存储卡。

☆蓝牙设置：可打开或关闭蓝牙立体声输出，同时可搜索蓝牙立体声耳机。

* 录音

本款手机支持三种录音格式：WAV、AMR、AWB格式，拥有超长录音时间，用户可从选项的设置功能中选择格式进行录音。也可以对通话进行录音，储存在手机或存储卡上；当选择手机中已有录音文件时，长按屏幕右上角的选项图标<≡>可进行新录音、列表、设置（存储位置、文件格式、声音品质）的操作。

★录制声音

选择录音选项，开始录音。

选择<暂停>，暂停录音。选择<录音>，继续录音。

选择<停止>，停止录音。

录音文件列表选项

在录音文件列表，选择一个录音文件，按下<选项>，可使用下列选项：

☆播放：播放选定的录音文件。

☆附加：在所选定的录音文件内容后添加新的录音内容。

☆重命名：对选定的录音文件进行重新命名。

☆删除：删除选定的录音文件。

☆删除全部：删除所有的录音文件。

☆发送：将选定的声音文件发送至情景模式，也可通过彩信<40>

或蓝牙方式进行发送。



注：在录音过程中，若有来电，录音过程将中断并自动保存来电之前的录音资料。

* 照片编辑器

使用该功能可以编辑照片图像。

6.5 消息中心

* 短信

本功能可让您通过短信息服务来发送文本信息，并管理您所发送和接收的信息。

★收件箱

在收件箱，选择一条短信后，选择<选项>可进行以下操作：

☆写短信：新建短信。

☆回复：您可以给发件人回复信息。

☆呼叫：呼叫联系人。

☆转发：把该短信转发给其他人。

☆单条删除：删除该条短信。

☆同号删除：删除所有和此号码相同的短信。

☆多选操作：同时选择多个短信进行操作。

☆移至收藏夹：将短信移动到收藏夹内。

☆短信备份：可以对收件箱进行备份或查看。

☆高级查找：可通过姓名或号码、短信内容、开始时间、结束时间来查找相关短信。

☆保存成模板：将短信保存成模板。

☆加入短信防护墙：添加号码后可拒绝接受此号码短信。

★短信设置：可以进行以下内容的设置：

☆个性签名：选择或取消个性签名功能，并可以编辑签名内

容。

☆常用短语：在常用短语中可以看见一些手机默认的日常使用的短语，以方便使用。选择某一条短语，按[OK键]，可使用该常用短语。选择<选项>，可以编辑、移除或写短信。

☆容量查询：查看SIM卡和手机中的短信状态。

☆存储位置：设置短信的首选存储位置为SIM卡或手机。

☆储存已发信息：打开/关闭储存已发信息功能。

☆发送报告：打开/关闭发送报告功能。

☆短信中心号码：可查看SIM卡的短信中心号码。

☆短信防护墙：可进行垃圾号码拒收、关键词拒收、自动删除和处理方式的操作。

1.垃圾号码拒收：打开/关闭此功能，并在黑名单列表内，输入拒收的垃圾号码。

2.垃圾内容拒收：打开/关闭此功能，并在关键词列表内，输入拒收关键词。

3.自动删除：可进行关闭此功能和删除一周前短信、一个月前短信、三个月前短信功能的操作。

4.处理方式：可对拒收的内容进行移至垃圾箱或直接删除的操作。

☆清除最近短信联系人列表：清除最近联系人的短信。

☆卡A/B短信计数器：可查看已发送和已接收短信的数量。

在收件箱选择一条短信，按[OK键]打开后，进入选项菜单，可以对该条信息进行以下操作。

☆删除：删除该条短信。

☆转发：把该短信转发给其他人。

☆删除对话：删除所有与这个联系人的短信息。

☆移至收藏夹：将该短信移至收藏夹。

☆短信备份：备份此条短信。

☆提取号码和网址：使用号码和链接信息。

★发件箱

在发件箱，选择一条短信后，进入选项菜单，可以进行呼叫、转发、删除、同号删除、多选操作、移至收藏夹、短信备份、高级查找、加入短信防护墙和短信设置的操作。

在发件箱选择一条短信，按[OK键]打开后，可以对该条信息进行回复和呼叫的操作。

★草稿箱

在草稿箱，选择一条短信后，进入选项菜单，可以进行发送、呼叫、删除、同号删除、多选操作、短信备份、高级查找、短信设置和加入短信防护墙的操作。

在草稿箱，选择一条短信，按[OK键]打开后，进入选项菜单，可以对该条信息进行以下操作：

☆编辑完成发送：发送该条短信。

☆保存至草稿箱：将编辑的信息保存至草稿箱。

☆插入：在编辑的信息内容中插入表情符号、常用短语、联系人、个性签名或书签。

☆输入法：可以选择相应的输入法及标点符号。

☆定时发送：设定发送短信的时间。

☆退出：退出编辑模式。

★收藏夹

在收件箱，选择一条短信后，进入选项菜单，可以进行回复、呼叫、转发、删除、同号删除、多选操作、短信备份、高级查找和短信设置的操作。

在收藏夹选择一条短信，按[OK键]打开后，进入选项菜单，可以对该条信息进行删除、转发、提取号码和网址的操作。

★垃圾箱

在垃圾箱，选择一条短信后，进入选项菜单，可以进行回

复、呼叫、转发、删除、同号删除、多选操作、移至收藏夹、短信备份、高级查找和短信设置的操作。

在垃圾箱，选择一条短信，按[OK键]打开后，进入选项菜单，可以对该条信息进行删除、转发和提取详情的操作。



说明：进入短信信息界面后，按*写短信。

* 彩信

您的手机还可以发送和接收彩信。通过彩信服务，您可以发送包含图片、声音、视频与文本等内容。

当发送彩信信息时，您的收件人必须使用一部拥有彩信功能的手机，才能够查看您的信息。

★ 写彩信

☆ 进入彩信编辑界面，编辑以下条目：

1. 收件人：编辑收件人。
2. 副本：编辑副本的收件人。
3. 密件副本：编辑密件副本的收件人。
4. 主题：编辑主题。
5. 编辑内容：编辑彩信内容，可以选择完成、输入法，插入图片、插入声音、插入视频、插入附件、插入前一页、插入后一页、添加书签、预览和间隔时间。

☆ 编辑完成，按下<完成>，出现下列选项：

1. 发送：仅发送该条彩信。
2. 保存并发送：发送并保存该条彩信至发件箱。
3. 保存至草稿箱：保存该条彩信至草稿箱。
4. 保存成模板：将该条彩信保存为模板。
5. 发送选项：可设置使用期内、允许发送报告、读取报告、优先级。
6. 退出：退出彩信编辑界面。

☆ 选择<发送>，发送彩信。

★ 收件箱

使用此功能，可查看收到的彩信内容。

在彩信收件箱列表界面，选择一条彩信，按下<选项>，可以进行以下操作：

☆ 查看：查看该条彩信内容。

☆ 回复：以彩信的形式回复发件人。

☆ 短信回复：以短信的形式回复发件人。

☆ 回复给所有人：以彩信的形式回复所有发件人。

☆ 转发：向他人转发该条彩信。

☆ 删除：删除该条彩信。

☆ 删除全部：删除所有彩信。

☆ 保存成模板：将该条彩信保存为模板。

☆ 信息详情：查看该条彩信的详细信息，具体包括发件人、收件人、副本、主题、接收时间、发送时间、文件大小

☆ 使用项目：将彩信中的号码保存到电话簿中，也可以呼叫或给该号码发送彩信。

★ 发件箱

使用此功能，可查看发送成功和失败的彩信内容。

在彩信发件箱列表界面，选择一条彩信，按下<选项>，可以进行以下操作：

☆ 查看：查看该条彩信内容。

☆ 发送：向他人转发该条彩信。

☆ 删除：删除该条彩信。

☆ 删除全部：删除所有彩信。

☆ 保存成模板：将该条彩信保存为模板。

☆ 信息详情：查看该条彩信的详细信息，具体包括收件人、副本、密件副本、主题、日期以及文件大小。

☆ 使用项目：将彩信中的号码保存到电话簿中，也可以呼叫

或给该号码发送彩信。

★草稿

使用此功能，可查看已经保存为草稿的彩信内容。

在彩信草稿箱列表界面，选择一条彩信，按下<选项>，可以进行以下操作：

☆查看：查看该条彩信的详细内容。

☆发送：发送该条彩信。

☆编辑：编辑该条彩信。

☆删除：删除该条彩信。

☆删除全部：删除所有彩信。

☆保存成模板：将彩信保存为模板。

☆信息详情：查看该条彩信的详细信息，具体包括收件人、副本、密件副本、主题、日期以及文件大小。

☆使用项目：将彩信中的号码保存到电话簿中，也可以呼叫或给该号码发送彩信。

★彩信模板

使用此功能，可以制作和使用手机中的彩信模板。

☆使用自定义：用户可以使用自己编辑，并已经保存至模板内的信息内容，作为彩信的发送内容。

☆预设信息：用户可以使用手机自带的信息模板，作为彩信的发送内容。

选择一个模板信息，按下<选项>，可以进行以下操作：

1.查看：查看该彩信模板内容。

2.写信息：使用选定模板创建彩信。

3.信息详情：查看该条模板信息的详细信息，具体包括发件人、收件人、副本、密件副本、主题以及文件大小。

★彩信设置

使用此功能，可以进行以下设置。

☆编辑设置：设置彩信编辑时的编辑模式、图片缩小、最佳

播放时间、自动签名和签名。

☆发送设置：设置和彩信发送有关的条目，具体包括使用期内、允许发送报告、读取报告、优先级、间隔时间和发送时间。

☆接收设置：设置和彩信接收有关的条目，具体包括主网络、漫游网络、读取报告和允许发送报告。

☆彩信过滤：对匿名发件人和广告消息进行过滤设置。

☆服务器设置：对彩信所使用的网络服务器设置，进行编辑。

☆内存状态：查看彩信的使用率、已用和可用空间的内存状态。

*聊天室

可以选择聊天室一或聊天室二。

*电子邮件

登录UC邮箱，进行相关操作。

*语音信箱

本功能用于设置语音信箱的号码和接听留言。您可以输入两组语音信箱的电话号码，服务供应商将为您提供该号码。

进入语音信箱，按[左软键]进入“选项”后，可进行以下操作：

★连接至语音：利用该功能，您可以听取语音信箱内的留言信息。

★编辑：输入或修改语音信箱号码。



注：待机画面，长按[1键]，可拨打语音信箱号码。

*小区广播

该网络服务允许您接收各种各样内容的文本信息，如天气状况或交通信息。目前世界上开通这项服务的网络很少，相关内容请咨询网络运营商。选择小区广播后：

★接收模式：打开或关闭小区广播设置。

★读取信息：查看广播信息，按[上下键]选择查看信息。

★语言：选择您所需的语言显示小区广播信息（语言支持与否取决于网络运营商）。

★频道设置：选择广播频道。您可以有选择地接收广播信息。

* 预发信箱

可以保存预先编辑好的需要定时发送的短信。

6.6 电话簿

您可将电话号码存储在SIM卡和手机存储器中。

*快速查找

使用此功能，可快速进入联系人列表。

*查找条目

★点击希望查找姓名的前几个字符所在的数字。

★从列表中选择所需条目。

*联系人列表选项

★在联系人列表界面，选择一个联系人，按下<选项>，可使用下列选项：

☆呼叫：可以通过卡A拨号或卡B拨号进行拨号。

☆卡A/B IP拨号：若打开了IP呼叫功能，可对该记录进行IP拨号。

☆发信息：发送短信给该联系人。

☆发送彩信：发送彩信给该联系人。

☆查看：查看选定联系人的详细信息。

☆编辑：编辑该联系人。

☆删除：删除该联系人。

☆复制：复制联系人信息到SIM卡、手机或存储卡中。

☆移动：移动联系人信息从SIM卡到手机、到SIM卡和到存储卡中（具体视联系人保存位置）。

☆发送名片：通过短信、彩信或蓝牙发送联系人信息，也可选择将联系人的信息保存为文件。

☆加入来电防护墙：可以拒接此联系人电话。

☆归属地查询：查询号码归属地。

*添加号码

使用此功能，可在电话簿中增加新联系人。

★至存储卡

☆选择至存储卡。

☆输入联系人信息：

1. 姓名：输入姓名。

2. 电话号码：输入电话号码。

3. 家庭电话：输入家庭电话。

4. 公司名称：输入公司名称。

5. 电子邮件地址：输入电子信箱。

6. 公司电话：输入公司电话。

7. 传真号码：输入传真号码。

☆按下<完成>，保存联系人信息。

★至卡A/B

☆输入联系人信息：

1. 姓名：输入姓名。

2. 电话号码：输入电话号码。

☆按下<完成>，保存联系人信息。

★至手机

☆选择至手机。

☆输入联系人信息：

1. 姓名：输入姓名。

2. 电话号码：输入电话号码。
 3. 家庭电话：输入家庭电话。
 4. 公司名称：输入公司名称。
 5. 电子邮件地址：输入电子信箱。
 6. 公司电话：输入公司电话。
 7. 传真号码：输入传真号码。
 8. 来电图片：为该联系人设置来电时进行提示的来电图片。
 9. 来电视频：为该联系人设置来电时进行提示的来电视频。
 10. 来电铃声：为该联系人设置来电时进行提示的来电铃声。
 11. 来电群组：给联系人添加分组。
- ☆按下<完成>，保存联系人信息。

*单键拨号

将状态设置为打开时，共有八组速拨号码可以设置（对应数字键2~数字键9）。在待机界面状态，长按相应的数字键，即可拨打相应号码。

*来电群组

该功能可设置来电群组的相应信息。

*多选操作

一次性标记多个联系人或全部联系人进行删除、复制的操作。

*电话簿管理

★全部复制：使用此功能，可在SIM卡A、SIM卡B、手机和存储卡之间相互复制联系人。

★删除全部：使用此功能，可删除SIM卡A/B、手机和存储卡上的所有联系人，也可以选择逐条删除。

★存储卡联系人：可查看存储卡中保存的联系人。

★电话簿备份

☆备份：可将存储在手机中的所有名片进行备份，可选择所

有、手机、SIM卡。

☆恢复：可将已备份的文件恢复至手机中。分为覆盖恢复和添加恢复两种类型：

1. 添加恢复：可选恢复手机文件和恢复SIM卡文件，选择此类型将保留原手机内电话簿，并将存储卡中已备份的名片全部添加至手机中，无论是否与手机内的条目重复；如果机器条目满，将提示有多少条已恢复。

2. 覆盖恢复：可选恢复手机文件和恢复SIM卡文件，选择此类型将首先删除手机内电话簿，然后恢复存储卡中已备份的名片至手机。



注意：1. 本功能目前仅可备份手机中存储的名片。备份文件为VCF格式，您可以通过Pc更新该文件，但需注意文本格式，否则将不能在手机端正常恢复。

2. 对于保存在SIM卡中的名片，备份后无论选择添加还是覆盖恢复，都会默认恢复到手机，且不会删除SIM卡中存储的内容。

*电话簿设置

使用此功能，可以管理电话簿。

★存储状态：可查看SIM卡、手机及存储卡上的联系人数量。

★本机号码：可编辑保存SIM卡的本机号码。

★存储位置：选择保存联系人的首选存储位置。

★名片设置：可编辑我的名片，并向他人发送我的名片。

6.7 移动QQ

登陆手机QQ软件及QQ浏览器进行相关服务。

6.8 文件管理

本机提供一定空间供用户使用，还支持存储卡（容量可选）。您可以使用该功能方便的管理存储于手机和存储卡上的各种类型的目录和文件。选择“手机”或“存储卡”，按[左软键]进入“选项”，提供以下操作：

★打开

使用该功能进入存储器根目录，根目录中会列出系统缺省文件夹、建立资料夹和用户文件（首次开机或用户未更改目录时，根目录只有系统缺省文件夹）。

☆指定项目为资料夹，按[左软键]进入“选项”，可进行如下操作：

- 1.打开：打开指定的资料夹。
- 2.新建文件夹：在指定的资料夹中建立一个新资料夹。
- 3.重命名：对指定的文件夹做更名操作。
- 4.删除：删除指定的文件夹。
- 5.排列方式：对存储器上的文件做排序操作，以排序后的方式显示；可选方式为按文件名、按类型、按时间、按大小和无。

☆指定项目为文件，按[左软键]进入“选项”，针对不同类型文件可进行如下操作：

- 1.查看（播放）：查看或播放指定文件，针对不同类型的文件会有变化。
- 2.发送：声音文件可传送到情景模式、彩信、蓝牙。图片文件可发送至墙纸、屏幕保护、开机动画、关机动画、来电图片。
- 3.详细信息：列出指定文件的日期、类型、大小、版权。
- 4.重命名：对指定的文件做更名操作。
- 5.复制：复制指定文件到指定位置，依次按[右软键]取消此命令；若剩余空间不足以完成复制操作，手机将给出提示信息。
- 6.移动：移动指定文件到指定位置。
- 7.删除：删除指定文件。

8.删除全部：删除指定文件所在目录的全部文件。

9.多选操作：可以多项选择被操作项。

10. 排序方式：对存储器上的文件做排序操作，以排序后的方式显示；可选方式为按名称、按类型、按时间、按大小和无。

☆新建文件夹

使用该功能，您可以在指定位置建立一个新资料夹。

☆格式化

使用该功能可以格式化存储器中的所有数据，系统将重新建立缺省资料夹。格式化后的数据不能恢复，请小心使用该功能。

6.9 Java应用

无线 Java，就像手机随身的百宝箱，在这里你能通过手机方便的享受 Internet 的多样服务。进入java可查看程序列表并可对java进行相关设置。

*Java程序列表

可查看已安装的程序。（手机存储卡上预置了淘宝、手机QQ游戏、飞信、超级连连看和决战数独王五款Java程序，手动安装后程序会出现在列表中）

*Java设置

可对Java音效、Java振动、选择SIM卡、JavaA卡设定组、JavaB卡设定组、执行内存大小进行设定。

提示：如何安装 Java 程序？

一般 Java 程序由两个同名的 jar（压缩包文件）、jad（配置文件）构成。比如：斗地主.jar 和斗地主.jad 构成“斗地主”的安装程序。

安装前您需要将 Java 程序拷贝到存储卡中（jar 与 jad 需要在同一目录下），再从手机中文件管理->存储卡里选择 jar 或 jad 文件。按“安装”后系统会提示您选择安装的位置，可以选择手机

或存储卡中，如果程序过大建议安装在存储卡中。

安装完成后可以在 Java 应用->Java 程序列表下找到安装的程序。



注意：因为第三方 Java 程序不是专门为本机开发可能出现不兼容的情况，遇到此类情况请不要使用不兼容的程序。

6.10 手机设置

使用此功能，可对手机进行各种功能的设置。

*双卡设置

- ★双卡开：开启双卡待机功能。
- ★仅卡A开：SIM卡A开机状态，SIM卡B处于关机状态。
- ★仅卡B开：SIM卡B开机状态，SIM卡A处于关机状态。
- ★飞行模式：SIM卡A和SIM卡B都处于关机状态。

*情景模式

使用此功能，可以设置在不同情景下的个性来电铃声以及手机相关提示音等操作。

情景模式列表包括：标准、会议、户外、室内、耳机、蓝牙耳机省电及静音模式。

选择一个情景模式，按[OK键]选择<启动>可激活选定的情景模式，按[左软键]进入选项界面，可进行以下操作：

- ★铃声设置：设置个性化铃声。
- ★喇叭音量：调节音量。
- ★响铃方式：设置响铃方式。
- ★提示音：设置提示声音。
- ★应答模式：设置来电接听方式。



说明：在确认已插入耳机或已启动蓝牙装置后，才能正常启

动耳机和蓝牙模式，并对其进行相关设置。

*动感设置

使用此功能，可以进行背景、相片、音乐、视频切换等操作，也可打开或关闭来电静音，具体操作可参照帮助说明。

*显示设置

使用此功能，可对墙纸、屏幕保护、主题选择、开关机动画、开机问候、屏幕亮度、字体设置、显示运营商进行相关设置。

*本机设置

在手机设置中您可以根据自己的喜好和操作习惯来设置语言、时间和日期等相关功能。

★自动对时：使用此功能，可为您提供中国北京等地时区和乌鲁木齐时区精确时间。

★时间与日期：您可以对本机进行城市、时间/日期的设置。

★定时开关机：打开或关闭此功能，并可以分别设置自动开机和自动关机的时间，当时间到达所设置的时间时，手机会自动执行开机或关机的操作。

☆状态：您可以选择打开或关闭此功能。

☆开机/关机：您可以选择开机或关机。

☆时间：设置时间。

★本机语言：用来设置手机屏幕上显示文字的语言，您可以选择English或简体中文。

★震动反馈：可选择仅振动或关闭此功能。

★预设输入法：设置手机默认的输入法。

★手写设置：设置手写速度和颜色。

☆触屏校准：可以根据手机的提示，对手机屏幕与触屏笔进行校准。

☆快捷功能：使用此功能，可以对快捷菜单进行添加、编辑、删除、全部删除、启动或关闭和更改顺序的操作。

☆指定功能键：您可以对[上下左右导航键]分别进行快捷功能的设定。

*通话设置

★IP 拨号：输入IP号码后按确定并激活完成设置，并可对其进行取消和编辑操作。设置了IP号码后，可以在电话簿或通话记录中使用IP功能，自动在号码前加拨IP号码拨出。

★卡A/B通话设置

☆显示号码：可选择系统预设、隐藏号码或发送号码。

☆呼叫等待：使用此功能，手机在进行通话时，网络将会通知您有新的来电。具体使用可与您的网络供应商联系。可启动、关闭、查询此功能。

☆呼叫转移：来电转接网络服务允许您将某种业务的来电在某种预设的情况下转接到一个您指定的电话号码上。请与您的网络供应商联系以开通此业务。可以设置在不同的情况下，将来电转接到另一预设号码，包括转移无条件转移、无法接通时转移、无应答转移、遇忙转移、转接所有数据来电和取消转移，根据需求选择以上转移功能之一，取消转移则可以取消所有已登记的转移业务。

☆呼叫限制：在此功能中，您可以做以下设置：

1. 禁止拨出：
 - a. 所有电话：禁止拨出紧急呼叫外的所有电话。
 - b. 国际电话：禁止拨国际电话。
 - c. 国际不含国内：在国外只能拨打所在国或向本国（即归属网络提供者所在国）拨打电话。具体请咨询运营商。
2. 禁止来电：
 - a. 所有电话：禁止所有来电呼叫。
 - b. 漫游来电：禁止漫游过程中的来电呼叫。
3. 取消限制：取消所有呼叫限制。
4. 更改密码：修改禁拨密码。

☆自动重拨：当开启该功能时，拨打对方电话未通时手机会自动重拨该号码。

☆来电防护墙：设置来电防护墙模式为打开或关闭，并可以输入所要拒绝的电话号码或按<查找>进入所有联系人的电话号码界面，进行选择。

☆去电接通振动：打开或关闭此功能；功能打开后，手机将通过震动告知用户，通话已经接通。

☆白名单：设置模式为打开或关闭；并可以在白名单列表中，输入所要添加的电话号码。



注：来电防护墙和白名单只可以开启一个。

☆拒接自动短信回复：打开或关闭拒接自动回复短信功能并可以设置预设的回复内容。

☆通话背景音：可选择不同场合的背景音，通话时让对方听到的背景音。

☆通话时间提示：设置打开或关闭此功能；并可选择一次或周期的提示功能设定。

☆自动限时：设置打开或关闭此功能；并可自定义限时时间。

*安全设置

您可以在此菜单下设置您的电话安全选项，以避免您的电话或SIM卡被非法使用。可参见访问密码。

★卡A/B安全设置：

☆SIM卡A/B锁：按打开，即每次开机时需要输入PIN锁密码，否则不能使用该SIM卡；在设置时，都需要输入正确的PIN码。三次输入错误时，就要求输入SIM卡PUK码（个人解锁码）。PUK码是用来解开并更改被锁定的SIM卡PIN码，若SIM卡PUK码未提供或者遗失请与运营商联系。

☆ 固定拨号：设置打开或关闭此功能；并可设置固定拨号的列表。

☆ 禁止拨号：设置禁止拨号的参数。（B卡无此项）

☆ 更改密码：此功能可以更改手机密码。

★ 话机锁：打开或关闭此功能，当打开手机锁后，开机时需要输入正确的手机密码，才可操作。

★ 键盘锁：设置打开或关闭此功能；打开此功能后，可进行手机键盘上锁时间的设置。

★ 私人加密：此功能可以进行打开或关闭电话簿、短信息、通话记录、文件管理、相册、录音、视频播放、留言、预发信箱的操作

★ 更改密码：修改话机密码。

★ 被盗追踪：打开或关闭此功能，并可发送追踪号码。



说明：输入正确的手机密码后，才能进入私人加密和防盗追踪功能，本手机出厂密码为“12345”。

*网络设置

本小节内容同您的网络供应商有关，使用时请与您的网络供应商联系。如果您想接入一个与您原来所属的网络没有漫游协议的网路时，手机上会显示可打紧急电话。

★ 网络选择：网络选择中包括重新搜索、选择网络和选择模式，按[OK]键选择搜索模式，分为自动和手动两种，按确定完成设置。

★ 偏好网络：按确定 - 选项，有从列表添加、新建、更改优先级和删除。

*恢复出厂设置

此功能可将手机部分功能设置恢复为出厂时的默认设置。

使用此功能需要输入正确的密码，才可进行操作。

本手机出厂预设密码为12345。

*清除本机信息

输入正确手机密码后，才能进入此功能。

此功能可以清除本手机中的电话簿、短信、彩信等信息。

本手机出厂预设密码为12345。

*操作指南

此功能可将手机部分功在此功能中，可以查看短信快速拨号、短信自定义铃声、短信应答、编辑短信名片插入、IP拨号、图片快速浏览、被盗追踪、电话簿多选删除、Tab通话记录、私人加密、自动答录、同步设置、存储卡文件不能删除及视频的操作指南。

6.11 通话中心

使用此功能，可以查看所有通话信息、通话计时和通话计费等信息，同时可以进行相关的设置操作。

*通话记录

★ 全部电话：进入此功能时，可以查看包括已拨、未接、已接电话和拒接电话的所有信息。

★ 未接电话：进入此功能时，显示最近所用SIM卡中未接听的电话。

★ 已接电话：进入此功能时，显示最近所用SIM卡中已接电话。

★ 已拨电话：进入此功能时，显示最近所用SIM卡中已拨电话。

★ 拒接电话：进入此功能时，显示最近所用SIM卡中拒接电话。



说明：以上内容分为可按<确定>，进入<选项>可以对通话记录进行以下操作：

- ☆ 呼叫：拨打该号码。
- ☆ 卡A/B IP拨号：用IP电话拨打该号码。
- ☆ 发送短信：发送短信给该号码。
- ☆ 发送彩信：发送彩信给该号码。
- ☆ 保存：保存该号码到电话簿。
- ☆ 编辑：可编辑该号码后保存至电话簿或进行呼叫。
- ☆ 删除：删除当前选定的通话记录。
- ☆ 删除全部：删除全部通话信息。
- ☆ 加入来电防护墙：将该联系人信息发送至来电防护墙列表。
- ☆ 加入短信防护墙：将该联系人信息发送至短信防护墙列表。

*卡A/B通话计时

进入此功能时，可以进行以下设置：

- ★ 最后通话：查看上次通话的时间长度。
- ★ 拨出电话：查看所有打出电话的时间长度总和。
- ★ 已接电话：查看所有已接电话的时间长度总和。
- ★ 所有计时归零：将通话计时器归零。

*卡A/B通话计费

进入此功能时，可以进行以下设置：

- ★ 上次通话费用：查看上次通话发生的费用。
- ★ 所有通话费用：查看所有通话发生的费用。
- ★ 重设通话费用：将通话计费器清零。需要输入PIN2码。
- ☆ 费用限制：设定允许用于通话的最高费用。需要输入

PIN2码。

☆ 价格及费率：设定一个费用的货币单位。该单位将用于计算您的通话费用。需要输入PIN2码。

*答录机

此功能可以查看和收听，来电人所留的语音信息，并进行相关设置。

★留言

可查看并收听，来电人所留的语音信息。

★设置

在此功能中，可以进行以下菜单的操作：

- ☆ 自动应答：打开/关闭自动应答功能；
- ☆ 存储位置：选择保存在手机或存储卡中。
- ☆ 接听时间：设置接听时间为3秒、5秒、10秒或30秒；
- ☆ 录音时间：设置录音时间为30秒、1分钟、3分钟、5分钟或无限制；
- ☆ 问候语：设置问候语为默认值或从手机或存储卡的文件中选择。

6.12 朵唯乐园

朵唯乐园是朵唯志远公司为广大手机用户精心打造的一组无线增值产品，为您提供多种个性化的信息服务。在使用本服务前，请先确认您的手机网络服务正确，SIM卡的短信息中心号码设置正确（增值业务须网络支持，请向有关网络运营商咨询）。此功能为增值业务，根据不同的服务内容将收取一定的信息服务费，具体请参考各服务的收费提示。



注：服务内容在不断更新中，若有变更恕不另行通知。

7 基本参数表

标准	GSM900/DCS1800
尺寸	107mm*50.5mm*16.3mm
重量	约146.5g(含电池)
显示屏	显示屏240*400分辨率
天线	内置
锂离子电池	920mAh
通话时间	180-300分钟（视网络情况而定）
理论待机时间	约300小时
标准配置	手机、电池、充电器、耳机、存储卡、数据线



注:

- 1、理论待机时间是指：
 - a、手机使用网络环境理想。
 - b、必须正确的安装SIM卡。
 - c、手机完全充满电，在不执行任何操作的状态下，电池靠自身消耗一直到自动关机之间所能维持的时间。
- 2、实际使用待机时间与当地网络环境状态，SIM卡及用户使用方式有关。
- 3、若涉及到版本升级影响到待机时间时，不另行通知。
- 4、标准配置以实际情况为准。
- 5、本机一切参数的最终解释权为朵唯志远所拥有。

8 疑难解答

下列常见问题解答将帮助您有效使用保修服务。

为节省您的时间和不必要的花费，请在联系专业售后服务前，进行以下简单的检查。

★无法启动手机

☆检查是否按住挂机键至少2秒以上。

☆检查电池是否接触不良，请先移除再重新安装，重试开机。

☆检查电池电量是否已耗尽，请充电。

★启动手机，有信息显示

☆输入手机锁密码，选用了自动上锁功能，必须在使用前输入话机密码。

☆输入PIN码，选用了每次开机时输入PIN的功能，必须输入PIN码。

☆输入PUK码：连接三次输入错误PIN码，会锁死SIM卡，应输入网络运营商提供的PUK码。

★不能发送短信息

☆您要检查您的服务中心号码选项，可能没有开通SMS服务，或者短信息发送对象失败，或您所在地区的网络服务供应商不支持该项服务

☆请确认是否因欠费而无法发送信息。

★SIM卡错误

☆SIM卡金属面有污物，用干净的布擦拭SIM卡金属接触点。

☆SIM卡未装好，按照使用手册说明正确安装SIM卡。

☆SIM卡损坏，与您的网络运营商联系。

★无法连接网络

- ☆信号弱，请移到信号强的地方重试。
- ☆超出网络运营商的网络覆盖区。
- ☆SIM卡无效，与您的网络运营商联系。

★号码无法呼叫拨出

- ☆请确认拨号后是否按下拨号键。
- ☆请确认是否因欠费而被禁止呼叫。
- ☆请确认SIM卡是否有效。
- ☆请确认是否设置了呼叫限制功能。
- ☆请确认是否设置了固定拨号功能。

★通话质量差

- ☆请检查是否音量调节不合适。
- ☆在接收不良地区使用手机，如高楼附近或地下室，无线电波无法有效传达。
- ☆在通话密集时期使用手机，如上下班时间，线路拥塞造成无法通话。

★联系人无法呼叫您

- ☆请确认手机已开机，且连接网络。
- ☆请确认是否因欠费而被禁止呼入。
- ☆请确认SIM卡是否有效。
- ☆请确认是否设置了呼叫限制功能。
- ☆是否将对方号码设置为黑名单了

★联系人无法听到您

- ☆请确认麦克风已经打开。
- ☆请保持手机下部的麦克风靠近您的嘴巴。

★待机时间短

- ☆待机时间与网络的系统设置有关，可能处于接收不良的区域。收不到信号时，话机将持续发射以找寻基站，消耗大量电池

电量，造成待机时间变短。请移到信号强的地方使用或暂时关闭手机。

- ☆需要更换电池，请更换新电池。

★无法充电

- ☆接触不良，检查插头是否连接好。
- ☆污秽堆积，用柔软干净的布擦拭手机和电池的接线口。
- ☆在低于-10℃或高于40℃的环境中充电时，请改变充电环境。

- ☆电池或充电器损坏，需更换。

如果上述指导信息无法帮助您解决遇到的问题，请记录您手机的型号和序号，授权或保险单信息，以及问题的清晰描述，然后联系当地的售后服务商。

★不能选择某项功能

没有开通此项服务或者所在地的网络供应商不支持该项服务。

★如果以上指导无法帮助您解决问题，记下下列各项：

- ☆手机型号与序列号
- ☆保修单的详细内容
- ☆对故障的清楚说明

然后与当地的经销商或者朵唯售后部门联系。

9 电池说明

9.1 推荐使用事项

★使用电池前，请仔细阅读使用说明书和电池表面标识。

★请在正常的室内环境中使用电池。温度：-10℃至35℃，相对湿度：65 ± 20%。

★在使用过程中，应远离热源、高压，避免儿童玩弄电池。切勿摔打电池。

本电池只能使用原厂配套充电器充电，如果采用标准化充电器，请选择通过泰尔认证的充电器。不要将电池放在充电器中充电超过24h。

★切勿将电池正负极短路，切勿自己拆装电池，切勿让电池受潮，以免发生危险。

★长期不用时，请将电池储存完好。让电池处于半电荷状态，即不充满，也别放完。请用不导电材料包裹电池，以避免金属直接接触电池，造成电池损坏。将电池保存在阴凉干燥处。

★废弃电池请安全妥当处理，不要投入火中或液体中。

9.2 危险警告

★禁止拆装电池。

电池内部具有保护机构和保护电路可以避免发生危险。不合适的拆装将会损坏保护功能，将会造成电池发热、冒烟、变形或燃烧。

★禁止让电池短路

不要将电池的正负极用金属连接，也不要将电池与金属放在一起存储和移动。如果电池被短路，将会有超大电流流过，

将会损坏电池，造成电池发热、冒烟、变形或燃烧。

★严禁加热和焚烧电池

加热和焚烧电池将会造成电池隔离物的熔化、安全功能丧失或电解质燃烧。过热就会使电池发热、冒烟、变形或燃烧。

★避免在热源附近使用电池

不要在火源、烤炉附近或超过80℃的环境中使用电池。过热将会导致电池内部短路，使电池发热、冒烟、变形或燃烧。

★禁止弄湿电池

不要弄湿电池，更不能将电池投入水中。否则会造成电池内部保护电路功能丧失和发生不正常的化学反应，电池有可能发热、冒烟、变形或燃烧。

★避免在火源附近或阳光直射下充电

否则会造成电池内部保护电路功能丧失和发生不正常的化学反应，电池有可能发热、冒烟、变形或燃烧。

★使用专用充电器和正确充电

使用非专用充电器给电池充电，会发生危险。在不正常的条件下充电会造成电池内部保护电路功能丧失和发生不正常的化学反应，电池有可能发热、冒烟、变形或燃烧。

★禁止破坏电池

禁止用金属凿入电池、锤打或摔打电池、或其他方法破坏电池，否则会造成电池发热、冒烟、变形或燃烧，甚至会发生危险。

★禁止在电池上直接焊接

过热将会造成电池隔离物的熔化、安全保护功能丧失，使电池发热、冒烟、变形或燃烧。

★将电池直接接在电源插座或车载点烟器上充电

高压、大电流将会流过电池而使其损坏，或使电池发热、冒烟、变形或燃烧。

★不可将电池用于其他设备

不合适的使用条件会损坏电池的性能、降低寿命，甚至会使电池发热、冒烟、变形或燃烧。

★不要直接触及漏液电池

渗漏的电解液会造成皮肤不适。万一电解液进入眼睛，尽快用清水冲洗，不可揉眼，并迅速送医院处理。

9.3 警告

★不可与其它电池混用

电池不可与其它类型的一次或二次电池混用，否则会因为不正常的充、放电造成电池发热、冒烟、变形或燃烧。

★将电池远离孩童

将电池置于孩童不能得到的地方，以避免孩童噬咬或吞咽电池。如果吞咽了电池，应迅速送医院处理。

★不可长期置于充电器上

如果超过正常充电时间很长时间充电器仍在充电，应停止充电。不正常的充电有可能会使电池发热、冒烟、变形或燃烧。

★不可置于微波炉或其他压力容器

瞬间加热或结构损坏会使电池发热、冒烟、变形或燃烧。

★漏液电池不可近火

假如发现电池漏液（或有异味），应让电池远离火源。否则，渗漏的电解液会着火，甚至造成其它危险。

★不可使用不正常电池

假如发现电池有异味、变形、变色或扭曲，应让电池离开手机或充电器并弃用。使用不正常的电池会发热、冒烟、变形或燃烧。

9.4 注意事项

★在强阳光下使用电池

请不要在强阳光暴晒的环境下使用电池，以免发热、变形、冒烟。至少避免电池性能下降、减少寿命。

★防静电

电池中装有保护电路可以避免各种意外情况的发生。不要在高压静电场所使用电池，因为静电容易损坏保护板，而导致电池工作不正常，发热、变形、冒烟或起火燃烧。

★充电温度范围

推荐的充电温度范围是0℃至35℃。在超出此范围的环境中充电有可能造成电池性能下降、减少寿命。

★使用手册

在使用电池之前，请仔细阅读使用手册并经常需要在需要时阅读。

9.5 充电方式

请使用专用充电器和推荐的充电方式，在推荐的环境下给电池充电。

★第一次使用

在第一次使用电池时，若发现电池不整洁或有异味等不正常现象，不可继续将电池用于手机或其它设备，应将电池返回销售商。

★儿童使用

儿童使用电池前，应受父母指导，并在使用中受监督是否正确。

★避免孩童接触电池

电池应放在孩童不能得到的位置。应避免孩童将电池从充电器或手机取出、玩弄。

★注意漏液

假如电池漏液粘在皮肤或衣物上，用清水冲洗，以免造成皮肤不适。

有毒有害物质或元素名称及含量标识

产品型号：DOOV S930

部件名称	有毒有害物质或元素						环保期限
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr ⁶⁺)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)	
PCBA	×	○	○	○	○	○	20年
LCM	○	○	○	○	○	○	
塑胶件	○	○	○	○	○	○	
五金件	×	○	○	○	○	○	
FPC	×	○	○	○	○	○	
电声器件	○	○	○	○	○	○	
振动马达	○	○	○	○	○	○	
摄像头	○	○	○	○	○	○	
附配件	×	○	×	○	×	○	
辅助材料	×	○	○	○	○	○	5年
电池*	×	○	×	○	○	○	



备注:

- 1、“○”表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T 11363—2006规定的限量要求以下；
- “×”表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T 11363—2006规定的限量要求。
- 2、本产品除极少数材料因技术发展原因暂未找到替代品外，绝大多数材料均为环保材料，在环保使用期限内请放心使用本产品；
- 3、环保期限条件说明：周围空气温度上限+40℃下限-20℃；海拔高度≤4000M；环境温度日平均相对湿度不大于95%，月平均相对湿度不大于90%。

*电池以实物为准。